MX-J630
MX-J730

Sistem audio MiNi Hi-Fi Component

Redare MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

manualul utilizatorului

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă
rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU SPATELE). APARATUL NU CONȚINE PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

ATENȚIE

NU DESCHIDEȚI. PERICOL DE ELECTROCUTARE

ATENȚIE: PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, ALINIAȚI LAMELE ŞTECHERULUI CU CELE ALE PRIZEI ŞI INTRODUCEȚI-LE COMPLET.

Simbolul indică „tensiune periculoasă" în interiorul produsului, care prezintă risc de electrocutare sau de vătămare corporală.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.
- Acest produs conține substanțe chimice considerate în Statul California ca având potenial carcinogen sau toxicitate reproductivă.

- PENTRU A PREVENI IZBUCNIREA INCENDIILOR, ȚINEȚI ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE ŞI ALTE ARTICOLE CU FOC DESCHIS LA DISTANȚĂ DE ACEST PRODUS.

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1. Utilizarea altor comenzi, reglaje sau proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

Respectă prevederile 21CFR 1040.10, cu excepțiile prevăzute în Informarea cu privire la produsele laser nr. 50, din 24 iunie 2007.

PERICOL:

- ÎN MOMENTUL DESCHIDERII VOR FI EMISE RADIAȚII VIZIBILE ŞI INVIZIBILE. EVITAȚI EXPUNEREA DIRECTĂ LA FASCILULUL LUMINOS. (FDA 21 CFR)

ATENȚIE:

- ÎN MOMENTUL DESCHIDERII VOR FI EMISE RADIAȚII VIZIBILE ŞI INVIZIBILE DE CLASĂ 3B. EVITAȚI EXPUNEREA LA FASCICULUL LUMINOS. (IEC 60825-1)
- ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ UN LASER. UTILIZAREA UNOR COMENZI, REGLAJE SAU PROCEDURI NESPECIFICARE AICI POATE DETERMINA EXPUNEREA LA RADIAȚII PERICULOASE. NU DESCHIDEȚI CAPACUL ŞI NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI PERSONAL APARATUL. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Precauții

- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ respectă indicațiile autocolantului de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați aparatul în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (3 - 4 in. / 7,5 - 10 cm).
- Nu aşezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu aşezați niciun obiect pe aparat.
- Înainte de a muta aparatul, asigurați-vă că slotul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a opri complet aparatul, scoateți ştecherul din priza de alimentare. Scoateți cablul de alimentare din priză dacă nu folosiți unitatea pentru o perioadă îndelungată.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
- Feriți aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză dacă aparatul se defectează.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării personale. Aparatul nu este destinat utilizării industriale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca acesta să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate cu acest aparat conțin substanțe chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
- Amplasați boxele la o distanță rezonabilă, de o parte şi de alta a sistemului, pentru a beneficia de un sunet stereo de calitate.
- Îndreptați boxele înspre zona de audiție.
- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet acest aparat, trebuie să îl deconectați de la priza de perete. Prin urmare, priza de perete şi ştecherul cablului de alimentare trebuie să fie uşor accesibile în orice moment.
- Folosiți numai ştechere şi prize de perete cu împământare corespunzătoare.
  - O împământare necorespunzătoare poate cauza electrocutări sau deteriorarea echipamentului. (Numai pentru echipamentele din Clasa I.)

Depozitarea şi gestionarea discurilor

- Manevrarea discurilor
  - Amprentele sau zgârieturile de pe suprafața unui disc pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

  - Evitați să atingeți suprafața discului pe care au fost înregistrate date.
  - Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
  - Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.
- Curățarea discurilor
  - Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe un disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeți cu o cârpă moale.
  - Atunci când curățați discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.

- Depozitarea discurilor
  - Nu expuneți la lumina soarelui.
  - Păstrați discurile într-un loc aerisit şi răcoros.
  - Păstrați discurile în plicuri de protecție curate şi depozitați-le în poziție verticală.
- Dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din aparat, se poate forma condens. Dacă se formează condens în aparat, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul şi lăsați aparatul pornit timp de o oră sau două.

Formatul şi compatibilitatea discurilor

Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului cu care au fost înregistrate (CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
- Utilizaţi discuri CD-R de 650 MB / 74 minute. Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB / 80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu poată fi redate.
- Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt „finalizate" corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul integral.

Discuri MP3-CD

- Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii sau caractere speciale (de exemplu, /, =, +).
- Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redate doar discuri cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
- Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
- Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- De pe un CD pot fi redate maxim 999 de melodii.

Formate audio acceptate

Extensie fişier	Codec audio	Rată de eşantionare	Rată de biţi
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

➢ Codecul WMA Professional nu este acceptat.

➢ Tabelul de mai sus conţine formatele acceptate, ratele de eşantionare şi ratele de biţi. Fişierele înregistrate în formate neacceptate ar putea fi redate incorect.

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile incluse.

Antenă FM

Manualul utilizatorului

Telecomandă/baterii

Simboluri	Important	Notă

Cuprins

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui sistem audio SAMSUNG MiNi Hi-Fi Component.
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni.
Vă vor permite să utilizați cu ușurință sistemul şi să profitați la maxim de caracteristicile acestuia.

Avertismente de siguranță 2
Precauții 3
Depozitarea şi gestionarea discurilor 3
Formatul şi compatibilitatea discurilor ... 4
Formate audio acceptate 4
Accesorii 4
Cuprins 5
Descriere 6
Panoul frontal 6
Panoul din spate 7
Telecomanda 8
Funcția de afişare 8
Redarea CD/MP3/WMA-CD 9
Selectarea unei piese 9
Căutarea unei anumite melodii Căutarea unui anumit pasaj muzical pe un CD 9
Repetarea uneia sau a tuturor melodiilor de pe un disc 9
Redarea de pe un dispozitiv USB 10
Selectarea unei piese de pe un dispozitiv USB 10
Căutarea rapidă a unui folder 10
Utilizarea căutării rapide 10
Repetarea uneia sau mai multor melodii ... 10
Ştergerea unui fişier 10
Căutarea rapidă a unei melodii 11
Funcția My List 11
Verificarea sau editarea melodiilor din lista mea 11
Utilizarea caracteristicii Bluetooth 12
Utilizarea aplicației Samsung Audio Remote 13
TV SoundConnect 14
Reglarea ceasului 15
Temporizatorul. 15
Anularea temporizatorului. 16
Ascultarea la radio 16
Funcția de înregistrare 17
Viteza de înregistrare 18
Selectarea modului PRESET EQ 18
Selectarea modului USER EQ 18
Selectarea modului MY KARAOKE 18
Utilizarea MODULUI FOTBAL 18
Utilizarea funcției GIGA SOUND 18
Utilizarea funcției NON-STOP RELAY 19
Actualizarea software-ului 19
Depanare 19
Specificații 20
Specifications 21

- Figurile şi ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ şi pot diferi de aspectul efectiv al aparatului.
- Se poate percepe o taxă administrativă dacă
  a. un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare)
  b. duceți unitatea la un centru de reparații şi aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă că nu ați citit manualul de utilizare).
- Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite la domiciliu sau la locul de muncă.

Panoul frontal

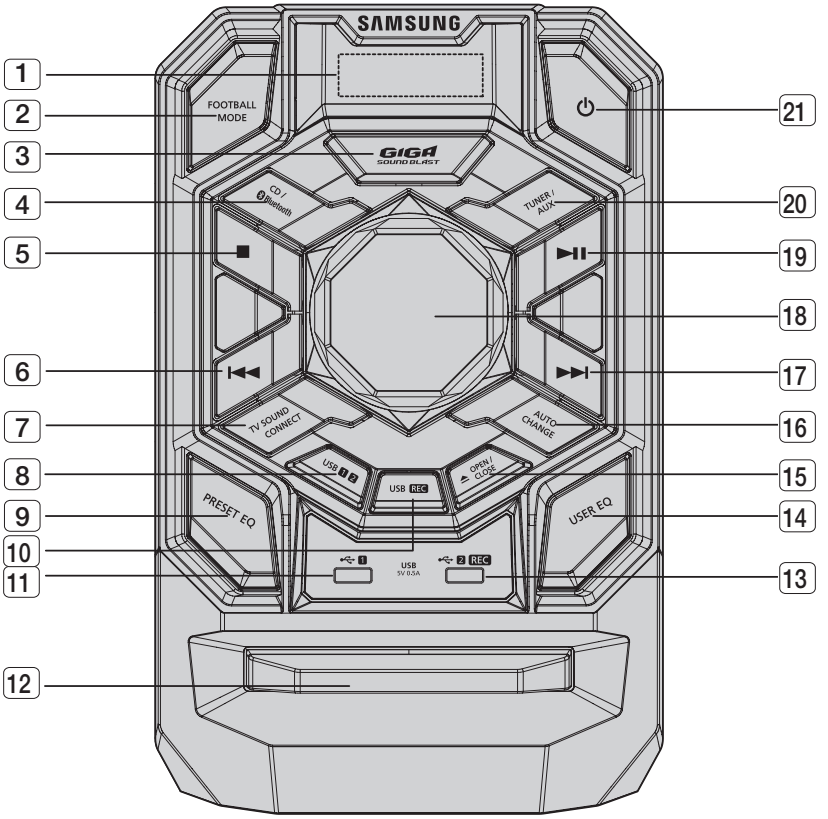

1. Afişarea ferestrei
2. Butonul FOOTBALL MODE
3. Butonul GIGA SOUND BLAST
4. Butonul CD/ Bluetooth
5. Butonul STOP/Tuning Mode
6. Butonul Search/Skip
7. Butonul TV SOUND CONNECT
8. Butonul USB 1, 2
9. Butonul PRESET EQ
10. Butonul USB REC
11. Mufă USB 1 doar pentru redare
12. Sertar pentru discuri
13. Mufă USB 2 REC pentru redare şi înregistrare prin USB
14. Butonul USER EQ
15. Butonul OPEN/CLOSE
16. Butonul AUTO CHANGE
17. Butonul Search/Skip
18. Comanda VOLUME/JOG
19. Butonul PLAY/PAUSE
20. Butonul TUNER/AUX
21. Butonul POWER
- Apăsaţi acest buton pentru a porni şi a opri sistemul MiNi Hi-Fi Component.

Panoul din spate

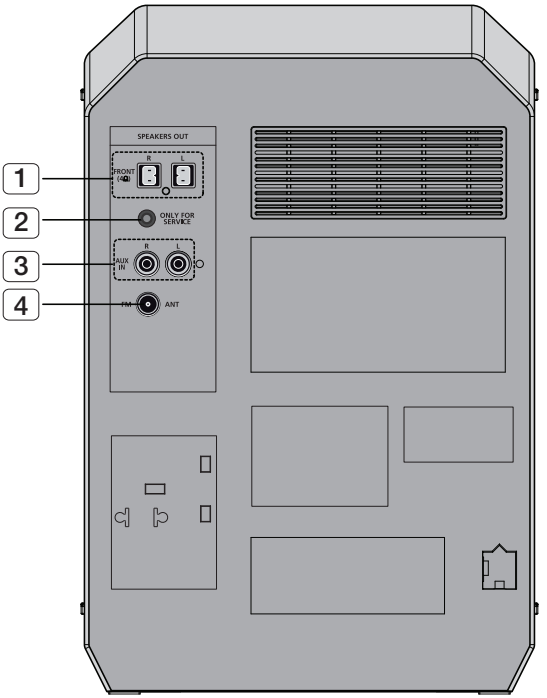

1. Borne pentru boxele pe 2 canale

Bornele pentru conectorul boxelor se află în partea din spate a sistemului.

1. Pentru a obține o calitate optimă a sunetului, introduceți cablurile boxelor în bornele corespunzătoare din spatele sistemului.
   - Boxă stânga (marcată cu L).
   - Boxă dreapta (marcată cu R).

2. NUMAI PENTRU SERVICE

- Această mufă este destinată exclusiv lucrărilor de service. Nu o utilizați.

3. Borne AUX IN

1. Utilizați un cablu Audio (nu este furnizat) pentru a conecta mufa AUX IN a aparatului la mufa Audio Out a unui dispozitiv analogic extern.
   - Asigurați-vă că ați potrivit corect culorile conectorilor.
   - Dacă componenta analogică externă are o singură ieșire Audio Out, conectați la borna din dreapta sau din stânga.
   - Apăsați butonul **TUNER/AUX** de pe unitatea principală sau butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea AUX.
   - Dacă sistemul este în modul AUX şi nu este apăsat niciun buton timp de peste 8 ore, acesta se va opri automat.

4. Conector antenă FM

1. Conectați antena radio (furnizată) la mufa pentru antena FM.
2. Mutați încet antena în jurul dvs. până găsiți o poziție cu recepție bună, apoi fixați antena pe un perete sau o suprafață rigidă.
3. Dacă semnalul este slab, s-ar putea să fie nevoie să instalați o antenă exterioară. Pentru aceasta, conectați o antenă FM exterioară la mufa FM din spatele sistemului, utilizând un cablu coaxial de 75Ω (neinclus).

Telecomanda

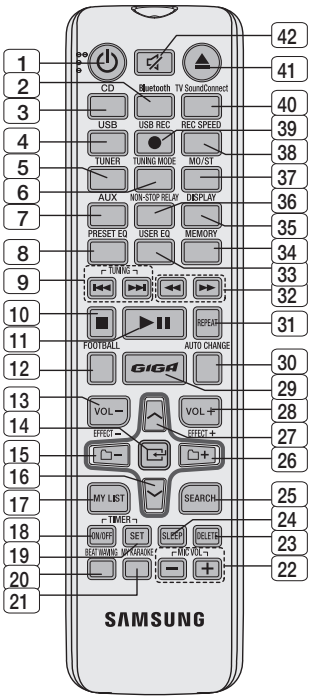

1. POWER
2. Bluetooth
3. CD
4. USB
5. TUNER
6. TUNING MODE
7. AUX
8. PRESET EQ
9. TUNING/SKIP
10. STOP
11. PLAY/PAUSE
12. FOOTBALL
13. VOLUME -
14. ENTER
15. FOLDER -/EFFECT -
16. DOWN ∨
17. MY LIST
18. TIMER ON/OFF
19. TIMER SET
20. BEAT WAVING
    - Această funcție nu este disponibilă pe acest produs.
21. MY KARAOKE
22. MIC VOLUME -, +
    - Această funcție nu este disponibilă pe acest produs.
23. DELETE
24. SLEEP
    - Setați temporizatorul pentru oprirea aparatului.
25. SEARCH
26. FOLDER +/EFFECT +
27. UP ∧
28. VOLUME +
29. GIGA
30. AUTO CHANGE
31. REPEAT
32. Fast-Backward/ Forward
33. USER EQ
34. MEMORY
35. DISPLAY
36. NON-STOP RELAY
37. MO/ST
38. REC SPEED
39. USB REC
40. TV SoundConnect
41. CD OPEN/CLOSE
42. MUTE
    - Opreşte temporar sunetul.

Instalarea bateriilor în telecomandă

- Introduceți bateriile în telecomandă astfel încât polaritatea acestora (+,-) să corespundă diagramei din compartimentul pentru baterii.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Nu scurtcircuitați, dezasamblați sau supraîncălziți bateriile.
- Dacă înlocuiți bateriile cu baterii de un tip incorect, riscați să provocați o explozie. Înlocuiți doar cu baterii de acelaşi tip sau de un tip echivalent.
- Telecomanda poate fi utilizată la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 metri) în linie dreaptă față de unitate.

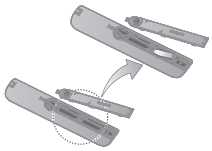

* Dimensiune baterii: AAA

Funcția de afişare

Vă permite să vizualizați toate funcțiile disponibile pe afişaj şi să reglați luminozitatea afişajului.

De fiecare dată când apăsați butonul **DISPLAY** de pe telecomandă, modul de afişare se va schimba după cum urmează:

- **Funcția Demo**
  Este afişat mesajul "xxxW MINI COMPONENT AUDIO". Numărul "xxx" va fi diferit în funcție de model.
- **Funcția Dimmer**
  Funcția de control al luminozității (Dimmer) este selectată şi afişajul se întunecă.
- **Display ON**
  Afişajul va fi pornit.
- **Clock ON**
  Este afişat ceasul.

Funcția DEMO Music

Apăsați butonul **DISPLAY** timp de 10 secunde pentru a iniția modul Demo.

La apăsarea butonului **DISPLAY** în timp ce este afişat mesajul demonstrativ, funcția se va comporta în următorul mod:

DIMMER ON → DIMMER OFF → --:-- [afişare oră] **→afişare normală**

Pentru a anula modul DEMO Music

- Apăsați butonul **DISPLAY** din nou, timp de 10 secunde. Modul DEMO este anulat, iar produsul este oprit.
- Apăsați butonul TUNER/AUX, CD/Bluetooth sau USB. Modul DEMO este anulat, iar modul este schimbat la cel selectat.

➢
- Atunci când este activat modul Demo, butoanele POWER (⏻) MUTE şi VOLUME vor fi singurele funcționale.
- Playerul DEMO va reda eşantioane timp de 3 minute. La finalizarea modului de redare a eşantioanelor DEMO, mesajul DEMO va rămâne afişat pe panoul frontal până la anularea modului DEMO.

Redarea CD/MP3/WMA-CD

Vă permite să redați discuri de 12 cm fără adaptor.

Acest aparat este proiectat pentru a reda următoarele formate de CD-uri: CD audio, CD, CD-R, CD-RW sau CD MP3/WMA.

- Deschideți sau închideți tava pentru CD-uri cu atenție. Nu aplicați forță excesivă.
- Nu aplicați forță asupra sistemului şi nu aşezați obiecte grele pe acesta.
- Nu introduceți în sistem CD-uri cu alte forme decât cele acceptate. Puteți deteriora aparatul.
- Pentru a garanta calitatea sunetului, păstrați discurile conform specificațiilor.

1. Apăsați pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
2. Aşezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsați pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a închide sertarul pentru discuri. Discul va fi redat automat.
   - În cazul CD-urilor audio MP3/WMA scanarea pieselor de pe disc ar putea dura câteva minute.
   - Dacă redați un fişier cu un nume în limba engleză sau un suport MP3/WMA cu un titlu în limba engleză, numele melodiei va fi afişat pe afişaj. (Alte limbi decât limba engleză ar putea să nu fie afişate.)
   - Un titlu în limba engleză care conține caractere speciale nu va fi afişat.

<Afişare în timpul redării unui CD/MP3/WMA-CD>



4. Pentru a regla volumul:
   - Rotiți butonul VOLUME (VOLUM) sau apăsați butonul Vol + sau – de pe telecomandă.
   - Nivelul volumului poate fi reglat în 31 paşi (VOL MIN,VOL 1- VOL 29 şi VOL MAX).
5. Pentru a întrerupe temporar redarea, apăsați butonul **PLAY/PAUSE (▶II)** . Apăsați butonul **PLAY/PAUSE (▶II)** pentru a continua redarea discului.
6. Pentru a încheia redarea, apăsați pe butonul **STOP (■)**.

- Dacă în tava pentru discuri nu este introdus niciun CD, unitatea va afişa "NO DISC".
- Calitatea redării unui CD MP3/WMA s-ar putea să varieze în funcție de starea discului pe care se află fişierele audio sau starea recorder-ului utilizat pentru crearea discului.
- Dacă pe disc există fişiere de diferite tipuri sau foldere inutile, veți întâmpina probleme cu redarea.
- Țineți sertarul închis când nu îl utilizați, pentru a preveni depunerea de praf.
- Puteți încărca sau descărca discuri când este selectată funcția radio, USB sau sursă auxiliară. De asemenea, când apăsați butonul OPEN/CLOSE, aparatul va trece automat în modul MP3/CD.
- Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de cel puțin 3 minute atunci când aparatul se află în modul pauză, modul va fi comutat la oprire.
- Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de cel puțin 25 minute atunci când aparatul se află în modul oprire sau fără disc, aparatul va fi oprit.

Selectarea unei piese

Pentru a selecta o piesă când este redat un disc.

Pentru a reda piesa anterioară

Apăsați butonul I◀◀ în termen de 3 secunde de la începerea redării piesei curente.
Apăsați de două ori butonul I◀◀ după 3 secunde de la începerea redării piesei curente.

Pentru a reda piesa următoare

Apăsați butonul ▶▶I.

Pentru a reda piesa curentă de la început

Apăsați butonul I◀◀ în termen de 3 secunde de la începerea redării piesei curente.

Pentru a reda piesa dorită

Apăsați butonul I◀◀ sau ▶▶I pentru a selecta piesa dorită.

- Puteți selecta o piesă direct, fără ajutorul butoanelor I◀◀ şi ▶▶I . (consultați pagina 11)

Căutarea unei anumite melodii Căutarea unui anumit pasaj muzical pe un CD

Când audiați un disc, puteți căuta rapid un anumit pasaj muzical dintr-o melodie.

1. Pentru funcția de căutare, apăsați butoanele ◀◀, ▶▶.

Apăsați pe ...	CDDA	MP3/WMA
◀◀	◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4	◀◀ 4
▶▶	▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4	▶▶ 4

- Puteți apăsa şi menține apăsat butonul I◀◀ sau ▶▶I de pe unitatea principală pentru a căuta automat o piesă.
- Produsul nu redă sunet atunci când se află în modul de căutare rapidă ◀◀ ,▶▶ 3 sau ◀◀ ,▶▶ 4.

Repetarea uneia sau a tuturor melodiilor de pe un disc

Puteți reda repetat un CD, un grup de piese dintr-un folder sau o singură piesă:

1. Apăsați butonul **REPEAT** .

   De fiecare dată când apăsați butonul **REPEAT** , modul de repetare modifică în felul următor:

   MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Dacă doriți să opriți funcția Repeat, apăsați butonul **REPEAT** până când este afişat „**OFF**".
   - **OFF**: Anulează funcția de redare repetată.
   - **TRACK**: Redă în mod repetat melodia selectată.
   - **DIR**: Redă în mod repetat toate piesele din folderul selectat.
   - **ALL**: Redă în mod repetat tot discul.
   - **RANDOM**: Redă piesele în ordine aleatorie.

Redarea de pe un dispozitiv USB

Conectați la sistem un dispozitiv de stocare extern, cum ar fi o memorie flash USB sau un hard disk extern. Puteți reda fișiere în format MP3/WMA.

Înainte de a începe!

- Conectați dispozitivul de stocare extern USB la aparat.
- Selectați modul USB apăsând butonul **USB 1 2** de pe unitatea principală sau selectați **USB** apăsând butonul **USB** de pe telecomandă.
- Prima piesă din primul director va fi redată automat.

➢ **Pentru a opri redarea**
Apăsați butonul **STOP** (■) pentru a opri redarea.

➢ **Pentru a scoate dispozitivul USB**
Pentru a scoate în siguranță dispozitivul USB, apăsați din nou butonul **STOP** (■).

☛ Nu conectați un încărcător USB la portul USB al aparatului. Puteți deteriora aparatul.

Selectarea unei piese de pe un dispozitiv USB

Puteți selecta fişierul MP3 în timpul redării

1. Dacă doriți să treceți la piesa anterioară/următoare, apăsați scurt butoanele ⏮,⏭.
   - Unitatea trece la fişierul anterior/următor din director.
   - Dacă apăsați butoanele ⏮,⏭ de mai multe ori decât numărul de fişiere din director, unitatea va trece la directorul următor.

Căutarea rapidă a unui folder

1. Apăsați butonul 🗀– sau 🗀+ de pe telecomandă pentru a vă deplasa la folderul anterior/următor.
2. După terminarea căutării, veți vedea numele folderului anterior/următor. Va începe redarea primei melodii din folder.

Utilizarea căutării rapide

Puteți căuta rapid prin întreaga secțiune în timpul redării.

1. Apăsați butonul ◀◀,▶▶ .
   - La fiecare apăsare a butonului, vă veți deplasa rapid înapoi/înainte.

☛ Sunetul nu va fi emis în modul de redare rapidă.

Repetarea uneia sau mai multor melodii

1. Apăsați butonul **REPEAT**.
   De fiecare dată când apăsați butonul **REPEAT**, modul de repetare modifică în felul următor:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Dacă doriți să opriți funcția Repeat (Repetare), apăsați butonul **REPEAT** până când este afişat „**OFF**".
   - **OFF**: Anulează funcția de redare repetată.
   - **TRACK**: Redă în mod repetat melodia selectată.
   - **DIR**: Redă în mod repetat toate piesele din folderul selectat.
   - **ALL**: Redă repetat toate piesele.
   - **RANDOM**: Redă piesele în ordine aleatorie.

Ştergerea unui fişier.

Puteți şterge un fişier de pe dispozitivul USB.

1. Redați fişierul pe care doriți să îl ştergeți.
2. Apăsați butonul **DELETE** de pe telecomandă. "**DEL N**" este afişat.
3. Apăsați butonul **DELETE** de pe telecomandă sau butonul ⏮ sau ⏭ până la afişarea mesajului "**DEL Y**".
4. La afişarea mesajului "**DEL Y**", apăsați butonul **ENTER** de pe telecomandă. Va apărea mesajul "**DELETE END**" iar ştergerea va fi finalizată.

☛ Sistemul de fişiere NTFS nu este acceptat.

Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza o unitate USB cu acest sistem.

- Unele unități USB ar putea să nu funcționeze corect cu sistemul.
- Curentul maxim suportat de portul USB pentru un dispozitiv extern este de 500 mA (la 5V CC).
- Acest produs suportă doar dispozitive USB formatate în sistemele FAT16 şi FAT32.
- Hard disk-urile conectate prin USB trebuie conectate la o sursă de alimentare individuală. În caz contrar, acestea nu vor funcționa.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB extern este conectat la mai multe dispozitive, vor fi redate numai fişierele de pe primul hard disk.
- Dacă un dispozitiv de stocare USB are mai multe partiții, va fi recunoscută doar prima partiție (formatată cu un sistem de fişiere acceptat).
- Fişierele DRM nu sunt acceptate. Digital Right Management împiedică accesul neautorizat la un fişier DRM şi astfel drepturile de autor pentru acel fişier sunt protejate împotriva pirateriei.
- Chiar dacă extensia fişierului este .mp3, acesta nu poate fi redat dacă este formatat MPEG layer 1 sau 2.
- Nu utilizați un hub USB. Hub-urile USB nu sunt acceptate.
- Unitatea afişează doar primele 15 caractere din numele fişierelor MP3/WMA.
- Acest dispozitiv acceptă HDD-uri cu capacitatea de cel mult 160GB. În funcție de dispozitiv, este posibil ca unele hard disk-uri amovibile cu o capacitate de 160GB sau mai mare să nu fie acceptate.
- Recunoaşterea fişierelor de pe un dispozitiv USB ar putea dura câteva minute.
- Dispozitivele USB (în special hard disk-urile USB) pot avea întârzieri la trecerea la piesa următoare.
- Anumite dispozitive USB, camere digitale, cititoare de carduri USB, iPod-uri, iPhone-uri şi smartphone-uri ar putea să nu fie acceptate.
- În cazul dispozitivelor USB compatibile doar cu standardul USB ver. 1.1, este posibil ca unitatea să acceseze fişierele foarte greu sau să nu recunoască proprietățile acestora.
- Dacă nu se apasă niciun buton de pe telecomandă sau de pe aparat timp de cel puțin 3 minute când aparatul se află în modul pauză, modul va fi comutat la oprire.
- Dacă nu se apasă niciun buton de pe telecomandă sau de pe aparat timp de cel puțin 25 minute atunci când aparatul se află în modul oprire sau fără conexiune USB, aparatul va fi oprit.
- De pe un dispozitiv USB pot fi redate maxim 999 de fişiere.

Căutarea rapidă a unei melodii

În cazul suporturilor de redare CDDA/MP3-CD/USB, puteți selecta melodia dorită fără ajutorul butoanelor ⏮ sau ⏭.

1. Apăsați butonul **SEARCH**.
   După apăsarea butonului **SEARCH**, apăsai butonul ∧ sau ∨ de pe telecomandă sau rotii butonul VOLUME/JOG al aparatului spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta melodia dorită.
   • Astfel vă putei deplasa direct la melodia dorită.

<Ecranul de căutare>

0 12 0 25

Indicatorul melodiei selectate

Indicatorul numărului total de melodii

2. La finalizarea căutării, melodia va fi redată automat.

Funcția My List

- Puteți utiliza funcția My List (Lista mea) pentru configura ordinea de redare pentru până la 99 de piese.
- Această funcție este disponibilă la redarea unui fișier CDDA sau MP3/WMA de pe un dispozitiv CD-ROM/USB.

1. Apăsați butonul **MY LIST** pentru a afișa mesajul de mai jos:

L0 1 ---

(01= număr în listă, --= număr piesă)

2. Utilizați butonul VOLUME/JOG de pe unitatea principală sau butoanele ⏮, ⏭ sau ∧ , ∨ pentru a vă deplasa la piesa dorită.
   • Rotiți butonul **VOLUME/JOG** de pe unitatea principală spre stânga sau spre dreapta pentru a vă deplasa la melodia anterioară/următoare.
   • Apăsați ⏮ sau ∨ pentru a reveni la piesa anterioară.
   • Apăsați ⏭ sau ∧ pentru a avansa la piesa următoare.
3. Apăsați butonul **ENTER (↵)** pentru a confirma selecția. Selecia este memorată şi este afişat mesajul de mai jos:

L0 2 ---

4. Pentru a selecta alte melodii, repetați paşii 2-3 de mai sus.
5. Apăsați butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) sau **MY LIST** de pe telecomandă pentru a reda piesele din My list (Lista mea).
   • În modul stop, după finalizarea listei My List (Lista mea), apăsați butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) pentru a reda melodiile din My List (Lista mea).
6. Mențineți apăsat butonul MY LIST de pe telecomandă pentru a selecta **OFF-MY LIST**, şi a ieşi din modul My List.
   • De fiecare dată când țineți apăsat butonul **MY LIST** de pe telecomandă, modul se va schimba după cum urmează: **ON-MY LIST → OFF-MY LIST.**
   ON-MY LIST: Intrați în modul My List (Lista mea).
   OFF-MY LIST: Ieşiți din modul My List (Lista mea).
   • Dacă deschideți tava pentru discuri sau opriți aparatul, lista My List (Lista mea) va fi anulată.
   • Dacă extrageți dispozitivul USB, lista My List (My List) pentru dispozitivul USB va fi anulată.

- În modul CD/USB ON-MY LIST , butoanele USB REC, SEARCH, DELETE şi butoanele 🗀– şi 🗀+ nu vor funcționa, iar pe unitate va fi afişat "MY LIST PLAY".
- Dacă treceți la un alt mod, lista CD/USB My List (Lista mea pentru CD/USB) va fi păstrată.
- La finalizarea înregistrării sau copierii, lista My List (Lista mea) pentru USB 2 va fi anulată.

Verificarea sau editarea melodiilor din lista mea

Puteți verifica lista de piese din My List (Lista mea) şi le puteți edita.

1. Dacă este redată o piesă din My List (Lista mea), apăsați butonul **MY LIST**.
2. Apăsați butonul **ENTER (↵)** pentru a afişa mesajul de mai jos:

C0 1 02 sau 0 1 002

(01= număr în listă, 02 sau 002= număr piesă)

3. Apăsați butonul **ENTER (↵)** sau apăsați în mod repetat butonul **Effect-** sau **Effect+** până la afişarea melodiei dorite.
4. Utilizați butonul **VOLUME/JOG** de pe unitatea principală sau butoanele ⏮ sau ⏭ pentru a selecta piesa dorită.
5. Apăsați butonul **ENTER (↵)** pentru a confirma selecția.
6. Pentru a reda melodiile din My List (Lista mea), apăsați butonul **MY LIST** de pe telecomandă sau butonul **PLAY/PAUSE** (⏯) .

- Atunci când utilizați funcțiile de verificare sau editare a melodiilor în modul My List (Lista mea), puteți utiliza butonul DELETE pentru a elimina o melodie din My List (Lista mea).
  1. Apăsați butonul **DELETE** de pe telecomandă. "**DEL N**" este afişat.
  2. Apăsați butonul DELETE de pe telecomandă sau butonul ⏮ sau ⏭ până la afişarea mesajului "**DEL Y**".
  3. La afişarea mesajului "**DEL Y**", apăsați butonul **ENTER** de pe telecomandă. Va apărea mesajul "REMOVE", iar eliminarea va fi finalizată.

Utilizarea caracteristicii Bluetooth

Puteți utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică stereo de înaltă calitate, fără cabluri!

Ce reprezintă Bluetooth?

Tehnologia Bluetooth permite dispozitivelor compatibile Bluetooth să se conecteze cu uşurinţă printr-o conexiune fără fir, cu distanţă limitată.

- Un dispozitiv Bluetooth poate emite sunete sau poate funcţiona incorect, dacă:
  - O parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului Bluetooth sau al sistemului.
  - Este supus unor variaţii electrice datorate interferenţelor cu un perete, sau alt obstacol.
  - Este expus la interferenţe electrice cauzate de dispozitive cu aceeaşi bandă de frecvenţă cum ar fi: echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi reţele LAN wireless.
- Ţineţi sistemul audio MiNi Hi-Fi Component şi dispozitivul Bluetooth aproape atunci când le împerecheaţi. Cu cât distanţa dintre sistem şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea sunetului devine mai slabă.
- Dacă distanţa depăşeşte raza operaţională Bluetooth, conexiunea se va pierde.
- În zonele cu calitate scăzută a recepţiei, conexiunea Bluetooth ar putea să nu funcţioneze corect.
- Sistemul audio MiNi Hi-Fi Component are o rază de recepţie de max. 16,25 ft. (5 m) în orice direcţie, dacă nu este obstrucţionat de obiecte. Conexiunea va fi întreruptă automat, dacă dispozitivul Bluetooth iese din raza de recepţie. Chiar în cadrul ariei de acoperire, calitatea sunetului poate fi afectat[de obstacole precum pereţi sau uşi.
- Acest dispozitiv wireless poate cauza interferenţe electrice în timpul funcţionării.

Pentru a conecta un dispozitiv Bluetooth la sistemul audio MiNi Hi-Fi Component

Înainte de a începe, verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth acceptă căşti stereo compatibile Bluetooth.

1. Apăsaţi butonul **CD/Bluetooth** de pe unitatea principală sau butonul **Bluetooth** de pe telecomandă pentru a afişa mesajul „**BT**".
   - Pe panoul frontal al sistemului audio MiNi Hi-Fi Component se va afişa mesajul **WAIT** pentru o scurtă perioadă, apoi mesajul **BT READY**.
2. Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriţi să îl conectaţi. (Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth)
3. Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe dispozitivul conectat prin Bluetooth.
   - Veţi vedea o listă a dispozitivelor scanate.
4. Selectaţi "**[Samsung] MINI xxxxxx J-Series** " din listă.
   - Când sistemul este conectat la dispozitiv prin Bluetooth, pe afişajul frontal va apărea **Device name → BT**.
   - Dacă dispozitivul Bluetooth nu a fost împerecheat cu sistemul MINI sau pe afişaj apare "**UNPAIRED**" , ştergeţi dispozitivul anterior "**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**" găsit de dispozitivul Bluetooth şi căutaţi din nou sistemul MINI.
5. Puteţi asculta muzica redată de pe dispozitivul Bluetooth conectat, prin intermediul sistemului audio MiNi Hi-Fi Component.
   - În modul **Bluetooth**, funcţiile Play/Stop/Next/Back (Redare/Oprire/Înainte/Înapoi) ale anumitor modele nu sunt disponibile.

- Sistemul acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237 kbps la frecvenţa de 48 kHz) şi nu acceptă date High Quality SBC (328 kbps la frecvenţa de 44.1 kHz).
- Funcţia AVRCP nu este acceptată.
- Conectaţi sistemul numai la dispozitive Bluetooth care acceptă funcţia A2DP (AV).
- Nu puteţi conecta sistemul la un dispozitiv Bluetooth care acceptă numai funcţia HF (Hands Free).
- Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
- La conectarea unui dispozitiv Bluetooth la sistemul MiNi Hi-Fi Component este posibil să vi se solicite un cod PIN (parolă). Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceţi <0000>.
- După ce aţi oprit sistemul MiNi Hi-Fi Component şi împerecherea a fost deconectată, aceasta nu va fi restaurată automat. Pentru reconectare, trebuie să împerecheaţi din nou dispozitivul.
- Sistemul MiNi Hi-Fi Component ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect în următoarele situaţii:
  - Dacă în apropierea sistemului MiNi Hi-Fi Component este activ un câmp electric puternic.
  - Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
- Reţineţi că unele dispozitive, cum sunt cuptoarele cu microunde, adaptoarele wireless LAN, lămpile fluorescente şi cuptoarele cu gaz, utilizează aceeaşi frecvenţă ca şi dispozitivul Bluetooth şi pot cauza interferenţe.

Pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul MiNi Hi-Fi Component

Puteți deconecta dispozitivul Bluetooth de la sistemul MiNi Hi-Fi Component. Pentru instrucțiuni, consultați manualul dispozitivului conectat prin Bluetooth.

- Sistemul MiNi Hi-Fi Component va fi deconectat.
- Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component este deconectat de la dispozitivul Bluetooth, pe afişajul sistemului MiNi Hi-Fi Component va apărea mesajul **BT DISCONNECTED ➞ BT READY**.

Pentru a deconecta sistemul MiNi Hi-Fi Component de la dispozitivul Bluetooth

Apăsați alt buton de pe panoul frontal al sistemului Mini Hi-Fi Component pentru a comuta din modul Bluetooth în alt mod sau opriți sistemul Mini Hi-Fi Component. Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.

- Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta răspunsul sistemului MiNi Hi-Fi Component o perioadă de timp, înainte de a întrerupe conexiunea (timpul de deconectare poate fi diferit, în funcție de dispozitivul Bluetooth).
- În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va pierde dacă distanța dintre sistemul MiNi Hi-Fi Component şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte raza de acțiune.
- Dacă dispozitivul cu Bluetooth reintră în raza de acțiune după ce a fost deconectat, puteți reinițializa sistemul MiNi Hi-Fi Component pentru a restaura împerecherea cu dispozitivul Bluetooth.
- Sistemul MiNi Hi-Fi Component se opreşte automat după 25 de minute în modul BT Ready (BT pregătit).
- Atunci când un dispozitiv Bluetooth este conectat la un sistem audio MiNi Hi-Fi Component, acesta va comuta automat pe modul Bluetooth dacă este într-un alt mod (cu excepția cazurilor în care afişează mesajul "REQUEST" în modul TV SoundConnect).

Utilizarea funcției de pornire la conectarea prin Bluetooth

Când sistemul este oprit, conectați prin Bluetooth dispozitivul inteligent la acesta pentru a-l porni.

1. Apăsați lung butonul **Bluetooth** de pe telecomandă sau butonul **CD/Bluetooth** de pe aparat pentru a activa funcția Bluetooth Power On (Pornire la conectarea prin Bluetooth). Pe ecran va apărea mesajul ON-BLUETOOTH POWER.
2. Atunci când produsul este oprit, conectați dispozitivul inteligent la produs prin Bluetooth. (Pentru informații referitoare la conexiunile prin Bluetooth, consultați manualul dispozitivului dvs. inteligent.)
   - Dispozitivul Bluetooth trebuie împerecheat cu sistemul MiNi Hi-Fi Component în prealabil.
3. La finalizarea conexiunii, produsul va porni automat în modul Bluetooth.
   - Selectați piesa pe care doriți să o redați de pe dispozitivul inteligent.

- Apăsați lung butonul **Bluetooth** de pe telecomandă sau butonul **CD/Bluetooth** de pe aparat pentru a activa sau dezactiva funcția Bluetooth Power On (Pornire la conectarea prin Bluetooth). La fiecare apăsare a acestui buton, sistemul MiNi Hi-Fi Component va afişa mesajul **ON-BLUETOOTH POWER ➞ OFF-BLUETOOTH POWER** pe ecran.

Utilizarea aplicației Samsung Audio Remote

Instalarea aplicației Samsung Audio Remote

Pentru a controla aparatul de pe dispozitivul inteligent prin aplicația Samsung Audio Remote, descărcați aplicația Samsung Audio Remote din Google Play.

Accesarea aplicației Samsung Audio Remote

După ce instalați aplicația Samsung Audio Remote, urmați instrucțiunile din aceasta.

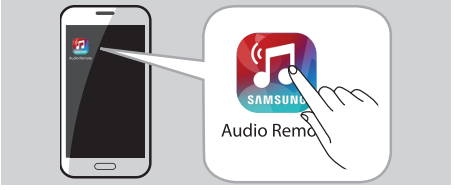

- Aplicația funcționează numai pe dispozitive mobile pe care rulează Android OS 3.0 sau o versiune ulterioară.

TV SoundConnect

Puteți asculta sunetul de la televizorul Samsung compatibil SoundConnect pe sistemul MiNi Hi-Fi Component cu ajutorul funcției TV SoundConnect.

Conectarea sistemului MiNi Hi-Fi Component la un televizor Samsung compatibil SoundConnect

Înainte de a activa această funcție, activați modul SoundConnect sau SoundShare al televizorului Samsung.

1. Apăsați butonul **TV SOUND CONNECT** de pe unitatea principală sau butonul **TV SoundConnect** de pe telecomandă pentru a afişa mesajul **TV SOUNDCONNECT**.

   WAIT → SEARCH → REQUEST

2. Setați la On opțiunea Add New Device din meniu SoundConnect Settings al televizorului. (Consultați manualul televizorului pentru mai multe detalii.)
3. Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component este conectat la TV, va afişa pe panoul frontal mesajul [TV] Name → TV .
4. Semnalul audio al televizorului conectat va fi redat prin sistemul audio MiNi Hi-Fi Component.
   - În modul TV SoundConnect, funcțiile Play/Repeat/Stop/Next/Back (Redare/Repetare/Oprire/Înainte/Înapoi) nu sunt disponibile.
   - Caracteristica SoundConnect este disponibilă pe anumite televizoare Samsung TV lansate începând cu 2012. Verificați dacă televizorul dvs. acceptă funcția SoundShare sau SoundConnect.(Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
   - Dacă deconectați sistemul MiNi Hi-Fi Component de la sursa de curent, conexiunea TV SoundConnect este întreruptă. Pentru a restabili conexiunea, conectați sistemul MiNi Hi-Fi Component la sursa de curent şi reluați procesul de conectare TV SoundConnect.
   - Puteți conecta un singur sistem MiNi Hi-Fi Component la un televizor, prin funcția TV SoundConnect.
   - Pentru a conecta sistemul la un alt televizor în modul TV SoundConnect, apăsați butonul ▶II timp de cel puțin 5 secunde, apoi conectați-l la celălalt televizor urmând instrucțiunile de mai sus.

Pentru a deconecta televizorul de la sistemul MiNi Hi-Fi Component

Puteți deconecta televizorul de la sistemul MiNi Hi-Fi Component.
Pentru instrucțiuni, consultați manualul televizorului.

- Atunci când sistemul MiNi Hi-Fi Component este deconectat de la televizor, pe afişajul sistemului MiNi Hi-Fi Component va apărea mesajul **TV DISCONNECTED → REQUEST**.

Pentru a deconecta sistemul MiNi Hi-Fi Component de la televizor

Apăsați alt buton de pe panoul frontal al sistemului Mini Hi-Fi Component pentru a comuta din modul TV SoundConnect în alt mod sau opriți sistemul Mini Hi-Fi Component. Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.

- Televizorul conectat va aştepta răspunsul sistemului MiNi Hi-Fi Component o perioadă de timp, înainte de a întrerupe conexiunea (timpul de deconectare poate fi diferit, în funcție de televizor).
- Conexiunea ar putea să se piardă sau sunetul poate fi întrerupt dacă distanța dintre televizor şi sistemul MiNi Hi-Fi Component depăşeşte 6,5 ft. (2 m).
- Instabilitatea rețelei poate cauza întreruperea conexiunii sau a sunetului.
- În modul TV SoundConnect, sistemul MiNi Hi-Fi Component se opreşte automat după 25 de minute dacă nu este conectat la un televizor.

Reglarea ceasului

Pentru fiecare pas, aveți câteva secunde pentru a seta opțiunile necesare. Dacă depășiți acest timp, trebuie să începeți din nou.

1. Porniți sistemul apăsând pe butonul **POWER** (⏻/I) .
2. Apăsați butonul **TIMER SET** și apoi apăsați butonul **ENTER** (⏎) pentru a afișa „CLOCK".
3. Apăsați butonul **ENTER** (⏎). Ora clipește pe ecran.
   - Pentru a crește ora, apăsați: ∧
   - Pentru a reduce ora, apăsați: ∨
4. Când este afișată ora corectă, apăsați butonul **ENTER** (⏎) . Minutele clipesc pe ecran.
   - Pentru a crește minutele, apăsați: ∧
   - Pentru a reduce minutele, apăsați: ∨
5. Când este afișat minutul corect, apăsați butonul **ENTER** (⏎). Pe afișaj apare "◰ **TIME**".
   - Ora curentă este acum setată.

➢
- Puteți afișa ora, chiar dacă utilizați o altă funcție, apăsând o dată pe **TIMER SET**.
- Puteți, de asemenea, să utilizați ⏭, ⏮ sau butonul **VOLUME/JOG** de pe panoul frontal în loc de butonu ∧ sau ∨ de la paşii 3 şi 4.

Temporizatorul

Temporizatorul vă permite să porniți și să opriți în mod automat sistemul la anumite ore.

- Înainte de a seta temporizatorul, verificați dacă ora curentă este corectă.
- Pentru fiecare pas, aveți câteva secunde pentru a seta opțiunile necesare. Dacă depășiți acest timp, trebuie să începeți din nou.
- Dacă nu mai doriți ca sistemul să fie pornit sau oprit automat, trebuie să anulați temporizatorul apăsând butonul **TIMER ON/OFF**.

Exemplu: Doriți să fiți trezit de sunetul muzicii în fiecare dimineață.

1. Porniți sistemul apăsând pe butonul **POWER** (⏻/I).
2. Apăsați butonul **TIMER SET** până când este afișat ◰ **TIME**.
3. Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: **ON** este afișat pentru câteva secunde. Puteți seta ora de pornire a temporizatorului.
4. Setați ora de pornire a temporizatorului.
   a Apăsați pe butonul ∧ sau ∨, pentru a seta ora.
   b Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: Minutele clipesc pe ecran.
   c Apăsați pe butonul ∧ sau ∨, pentru a seta minutele.
   d Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: **OFF** este afișat pentru câteva secunde. Acum, puteți seta ora de oprire a temporizatorului.
5. Setați ora de oprire a temporizatorului.
   a Apăsați pe butonul ∧ sau ∨,pentru a seta ora.
   b Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: Minutele clipesc pe ecran.
   c Apăsați pe butonul ∧ sau ∨, pentru a seta minutele.
   d Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: **VOL XX** este afișat, unde **XX** reprezintă volumul setat deja.
6. Apăsați butonul ∧ sau ∨ pentru a regla nivelul volumului și apoi apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: Este afișată sursa care va fi selectată.
7. Apăsați butonul ∧ sau ∨ pentru a selecta sursa care doriți să fie redată la pornirea sistemului.

Dacă selectați...	Trebuie, de asemenea, să...
FM (radio)	a Apăsați butonul **ENTER** (⏎). b Selectați un post presetat apăsând butonul ∧ sau ∨.
CD/MP3 (compact disc)	Introduceți un compact disc.
USB	Conectați dispozitivul USB.

8. Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: **CHKREC** (Do you want to record?) va fi afișat.
9. Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   Rezultat: **REC N** este afișat. Puteți apăsa butonul ∧ sau ∨ pentru a selecta **REC Y** sau **REC N** și apoi apăsați butonul **ENTER** (⏎).
   1). Dacă selectați REC N, sistemul MiNi Hi-Fi Component nu va înregistra când este pornit. Dacă ați setat deja înregistrarea temporizată, selectarea opțiunii REC N o va anula. Rețineți că sistemul MiNi Hi-Fi Component va porni și se va opri la orele pe care le-ați setat anterior.
   2). Dacă selectați opțiunea REC Y, puteți seta sistemul MiNi Hi-Fi Component să înregistreze când pornește. Orele de pornire și oprire a înregistrării pot să difere de orele de pornire și oprire temporizată setate anterior.
      a. Apăsați butonul ENTER (⏎).
      Rezultat: **ON** este afișat pentru câteva secunde. Puteți seta ora de pornire a înregistrării temporizate.
      b. Apăsați butonul **ENTER** (⏎).
      Rezultat:**OFF** este afișat pentru câteva secunde. Puteți seta ora de oprire a înregistrării temporizate.
   - Durata maximă pentru înregistrarea temporizată este de 5 ore.
   - Dacă orele de pornire și de oprire temporizată sunt identice, va fi afișat ERROR.
   - Când nu este introdus niciun disc sau nicio unitate USB nu este conectată la sistemul

MiNi Hi-Fi Component, dacă selectați "MP3/CD" sau "USB 1 sau USB 2", sistemul MiNi Hi-FI Component selectează automat „TUNER".

- Puteți utiliza butoanele ▶▶I, I◀◀ sau butonul VOLUME/JOG de pe unitatea principală în locul butonului ∧ sau ∨ pentru a regla setările de la paşii 4 - 9.
- Dacă orele pentru pornire sau oprire sunt identice cu orele de înregistrare temporizată, este aplicată doar ora pentru pornire sau oprire şi orele de înregistrare temporizată vor fi ignorate.
- Dacă temporizatorul automat este pornit, activarea funcției funcția MP3/CD sau USB ar putea necesita un pas suplimentar, în funcție de disc (sau de dispozitiv). Este mai bine ca în acest caz să selectați funcția de reglare.

Anularea temporizatorului

După ce ați setat temporizatorul, sistemul va porni automat, conform indicatorului TIMER de pe afişaj. Dacă nu mai doriți să utilizați temporizatorul, trebuie să îl anulați.

1. Apăsați butonul **TIMER ON/OFF** pentru a anula temporizatorul.
2. Apăsați butonul **TIMER ON/OFF** pentru a reporni temporizatorul.
   - Când selectați modul **OFF**-**TIMER**, funcțiile TIMER RECORDING şi TIMER nu sunt disponibile.

Ascultarea la radio

Puteți salva până la: 15 posturi FM

Utilizarea butoanelor de pe telecomandă

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta **FM**.
2. Reglați la postul dorit.
   - **Posturi presetate:** Apăsați butonul **TUNING MODE** pentru a selecta PRESET, apoi apăsați butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I pentru a selecta un post presetat.
   - **Reglare automată:** Apăsați butonul **TUNING MODE** pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați lung butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I pentru a căuta automat posturi active.
   - **Reglare manuală** : Apăsați butonul **TUNING MODE** pentru a selecta **MANUAL**, şi apoi apăsați scurt butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I pentru a creşte sau a descreşte frecvența.

Utilizarea butoanelor de pe unitatea principală

1. Apăsați butonul **TUNER/AUX** pentru a selecta **FM**.
2. Reglați la postul dorit.
   - **Posturi presetate:** Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **PRESET**, şi apoi apăsați pe butonul I◀◀ sau ▶▶I , pentru a selecta postul presetat.
   - **Reglare automată:** Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **MANUAL**, şi apoi apăsați lung butonul I◀◀ sau ▶▶I pentru a căuta automat posturi active.
   - **Reglare manuală :** Apăsați butonul **STOP (■)** pentru a selecta **MANUAL** şi apoi apăsați scurt butonul I◀◀ sau ▶▶I pentru a creşte sau a descreşte frecvența.

Selectarea opțiunii Mono sau Stereo

1. Apăsați butonul **MO/ST**.
   - După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între **STEREO** şi **MONO**.
   - Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.
   - Acest lucru este valabil numai când ascultați un post FM.

Presetarea posturilor

Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenței FM 89.10

1. Apăsați butonul **TUNER** pentru a selecta **FM**.
2. Apăsați butonul **TUNING MODE** pentru a selecta modul <**MANUAL**>.
3. Apăsați butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I pentru a selecta <89.10>.
4. Apăsați butonul **MEMORY** .
   - Pe ecran va apărea **FM** urmat de un număr care luminează intermitent. Acest număr reprezintă valoarea presetată curentă.
5. Apăsați butoanele **TUNING** I◀◀, ▶▶I sau ∧, ∨ pentru a derula şi a selecta un post presetat.
   - Puteți selecta un număr de la 1 la 15.
6. Apăsați butonul **ENTER (⏎)** .
   - Apăsați pe butonul **ENTER (⏎)** înainte ca numărul să dispară de pe afişaj.
   - Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
7. Pentru a preseta un alt post, repetați paşii 2-6.
   - Pentru a comuta pe un post presetat, apăsați butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I pentru a selecta un canal.
   - Puteți, de asemenea, să utilizați butoanele I◀◀ sau ▶▶I de pe panoul frontal în loc de butonul **TUNING** I◀◀ sau ▶▶I la paşii 3, 5 şi 7.

Funcţia de înregistrare

Puteţi înregistra de pe un CD, dintr-o transmisiune radio sau de pe un dispozitiv extern pe un dispozitiv de stocare USB.

1. Conectaţi un dispozitiv de stocare extern la mufa USB 2 (⇽ 2 REC) a aparatului.
2. Redaţi un disc, porniţi radioul sau conectaţi o sursă externă la aparat.

   CD

   - Apăsaţi butonul **CD/Bluetooth** de pe unitatea principală sau butonul **CD** de pe telecomandă pentru a selecta funcţia **MP3/CD**.
   - Apăsaţi pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
   - Introduceţi un CD şi apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE pentru a închide sertarul pentru discuri.
   - Utilizaţi butoanele de selectare a CD-ului (⏮ sau ⏭) pentru a selecta melodia dorită.

   Tuner

   - Apăsaţi butonul **TUNER/AUX** de pe unitatea principală sau butonul **TUNER** de pe telecomandă pentru a selecta funcţia TUNER.
   - Căutaţi postul de radio pe care doriţi să îl înregistraţi.

   Sursă externă

   - Conectaţi un dispozitiv extern/MP3 player la sistem.
   - Apăsaţi butonul **TUNER/AUX** de pe unitatea principală sau butonul **AUX** de pe telecomandă pentru a selecta intrarea <AUX>.
   - Redaţi o melodie de pe sursa externă.

   USB 1

   - Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB 1 al produsului.
   - Apăsaţi butonul **USB 1 2** de pe aparat sau butonul USB de pe telecomandă pentru a selecta USB 1.
   - Redaţi melodia dorită de pe USB 1.
3. Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi butonul USB REC.

   CD

   - Este afişat mesajul „TRACK RECORDING" şi începe înregistrarea CD-ului.
   - Menţineţi apăsat butonul **USB REC** pentru a începe înregistrarea tuturor pieselor pe disc. Va fi afişat „FULL CD RECORDING".

   MP3-CD, USB 1

   - Apăsaţi butonul **USB REC** . Fişierul redat în prezent este copiat pe dispozitivul USB 2.
   - Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul **USB REC**. Toate fişierele din folderul curent sunt copiate pe dispozitivul USB 2.
     Este afişat mesajul COPY: "CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END" .După finalizarea înregistrării, va fi afişat „STOP" (Oprire).
   - Dacă există un fişier cu acelaşi nume, este afişat mesajul „FILE EXIST", iar funcţia va fi anulată.

   Radio/Sursă externă

   - **Radio**: "TUNER RECORDING"→"RECORD"
   - **Sursă externă**: "AUX RECORDING"→"RECORD"
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul **STOP** (■). Produsul creează şi salvează automat fişierele înregistrate în format .MP3 (SAM-XXXX.MP3).
5. Pentru a scoate în siguranţă dispozitivul USB, apăsaţi din nou butonul **STOP** (■). După înregistrare, pe dispozitivul USB este creat un director cu numele"RECORDING(DISCxxxx)"(FULL CD RECORDING), "RECORDING"(TRACK RECORDING), "CD COPY"(MP3 CD/USB), "TUNER RECORDING" sau "AUX RECORDING".

➢
- Nu deconectaţi dispozitivul USB2 sau cablul de alimentare în timpul înregistrării, deoarece există posibilitatea deteriorării fişierelor.
- Dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul înregistrării, înregistrarea neterminată ar putea fi deteriorată şi nu va mai putea fi ştearsă. În această situaţie, conectaţi dispozitivul USB 2 la un PC şi realizaţi un backup al datelor de pe acesta, apoi formataţi-l.
- Dacă nu există suficient spaţiu pe memoria USB, sistemul va afişa „NOT ENOUGH MEMORY".
- Dispozitivul USB sau hard disk-ul pe care înregistraţi trebuie să fie formatat în sistem FAT. Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Când utilizaţi funcţia de căutare cu viteză pe CD, funcţia de înregistrare a CD-ului nu va fi disponibilă.
- În unele cazuri, este posibil ca durata de înregistrare să fie mai lungă pentru anumite dispozitive USB.
- În modul My List (Lista mea) sau Auto Change (Schimbare automată), nu puteţi utiliza funcţia de înregistrare.
- Egalizatorul presetat şi funcţia de egalizare manuală nu sunt disponibile în timpul înregistrării.
- Funcţiile GIGA SOUND şi FOOTBALL sunt setate automat la „OFF" şi nu sunt disponibile la înregistrare.
- Funcţia REPEAT este setată automat la „OFF" şi nu este disponibil la înregistrare.
- Nu puteţi înregistra semnal de la radio în timp ce căutaţi posturi sau dacă în modul Tuner nu este disponibil niciun post.
- Reţineţi că, dacă setaţi nivelul intrării la un volum prea mare atunci când înregistraţi muzică de pe un dispozitiv extern prin canalele AUX sau USB, este posibilă apariţia zgomotelor de fond la înregistrare. În acest caz, reduceţi nivelul volumului dispozitivului extern.
- Durata maximă pentru înregistrarea TUNER/AUX este de 5 ore.
- Dacă nu este conectat niciun dispozitiv de memorie la portul USB2 şi apăsaţi butonul USB REC va fi afişat mesajul "USB2 NOT READY".
- Dacă sistemul Hi-Fi Component nu acceptă dispozitivul USB conectat la USB2, la apăsarea tastei USB REC, va fi afişat mesajul "NOT SUPPORTED USB DEVICE".

Viteza de înregistrare

Înainte de începerea înregistrării, puteți selecta viteza de înregistrare.

În modul CDDA, la fiecare apăsare a butonului **REC SPEED** de pe telecomandă, viteza de înregistrare se va modifica după cum urmează:

NORMAL SPEED RECORD ➞ HIGH SPEED RECORD

- Când înregistrați de la radio sau dintr-o sursă externă nu puteți schimba viteza de înregistrare.
- Dacă selectați **HIGH SPEED RECORD**, în timpul înregistrării nu va fi emis sunet.

Selectarea modului PRESET EQ

Sistemul dvs. MiNi Hi-Fi Component beneficiază de setări predefinite ale egalizatorului, adecvate pentru anumite genuri de muzică.

1. Apăsați butonul **PRESET EQ** .
   La apăsarea repetată a butonului **PRESET EQ** sau la apăsarea butonului **PRESET EQ** urmată de rotirea butonului **VOLUME/JOG** al produsului, modul se va schimba după cum urmează:

   FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON ➞FOLKLORE➞PARTY➞POP➞HIP HOP ➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC

- Utilizați butonul **VOLUME/JOG** pentru a schimba modul **PRESET EQ**. Noul mod **PRESET EQ** va fi aplicat după aprox. 2 secunde.

Selectarea modului USER EQ

Puteți modifica nivelul sonor al unei benzi de frecvențe utilizând modul USER EQ.

1. Apăsați butonul **USER EQ**.
2. Apăsați butonul **ENTER** Va apărea egalizatorul.
3. Apăsați butonul 🗀− sau 🗀+ pentru a selecta banda de frecvențe dorită.
   De fiecare dată când apăsați butonul 🗀− sau 🗀+ de pe telecomandă, banda se va schimba după cum urmează:

   80H 0 ➞ 200H 0 ➞ 800H 0 ➞ 2KH 0 ➞ 8KH 0

4. Apăsați pe butonul ∧ sau ∨ pentru a selecta un nivel între -6 şi +6.
5. Apăsați butonul **ENTER**.
   - De asemenea, puteți preseta egalizatorul mai întâi; apoi repetați pașii 2 – 4 şi apăsați butonul MEMORY de pe telecomandă pentru a salva selecția în USER EQ.
   - În plus, puteți utiliza butoanele ⏮ şi ⏭ sau butonul VOLUME/JOG de pe panoul frontal în locul butoanelor ∧ şi ∨.
   - Puteți aplica efectul GIGA SOUNG pentru funcțiile FOOTBALL şi EQ.

Selectarea modului MY KARAOKE

Setați volumul vocalelor atunci când utilizați funcția Karaoke.

De fiecare dată când apăsați butonul **MY KARAOKE** de pe telecomandă, modul de afişare se va schimba după cum urmează: **ON ➞ OFF**

- **OFF:** Volumul este setat la nivelul sunetului original.
- **ON:** Volumul este setat la un nivel mai scăzut decât sunetul original.

- Pentru modul My Karaoke, acest mod funcționează numai la redarea de pe CD/MP3 sau USB. Acest mod poate fi aplicat pentru modurile Tuner, Bluetooth, AUX şi TV Sound Connect.

Utilizarea FOOTBALL MODE

Modul Football vă îmbogățește experiența meciurilor de fotbal şi adaugă realism transmisiunilor sportive.

1. Apăsați butonul **FOOTBALL MODE**.

   De fiecare dată când apăsați acest buton, modul de sunet se schimbă după cum urmează:

   ANNOUNCER ➞ STADIUM ➞ OFF

2. Pentru a anula această funcție, apăsați butonul **FOOTBALL MODE** până când este afişat "**OFF**".

Utilizarea funcției GIGA SOUND

Funcția GIGA SOUND amplifică sunetul bass-ului, crescând nivelul acestuia pentru un sunet mai puternic şi mai realist.

1. Apăsați butonul **GIGA SOUND BLAST** de pe unitatea principală sau butonul **GIGA** de pe telecomandă. De fiecare dată când apăsați acest buton, sunetul se schimbă după cum urmează:
   OFF-GIGA SOUND ➞ GIGA SOUND BLAST

2. Pentru a anula această funcție, apăsați butonul **GIGA SOUND BLAST** până când este afişat "**OFF-GIGA SOUND**".

Utilizarea funcției NON-STOP RELAY

Funcția NON-STOP RELAY permite redarea continua a muzicii, fără pauze între melodii. De exemplu, în cazul a două melodii succesive, funcția începe să redea a doua melodie dintr-un punct aflat la 10 secunde după începutul melodiei, cu 10 secunde înainte de finalul primei melodii.

1. Apăsați butonul **NON-STOP RELAY** de pe telecomandă.
   De fiecare dată când apăsați acest buton, modul se schimbă după cum urmează:
   ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY
2. Pentru a anula această funcție, apăsați butonul **NON-STOP RELAY** până la afișarea mesajului "**OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**".
   - Această funcție este disponibilă numai în timpul redării de pe CD / USB.

Funcția de schimbare automată

Puteți reda continuu conținut de pe un disc, urmat de conținut de pe o unitate USB.

1. Apăsați butonul AUTO CHANGE, apoi utilizați butoanel ∧ , ∨ sau ⏮, ⏭ pentru a selecta o setare şi apăsați ⏎ pentru a aplica selecția.
   - Dacă în modul **CD/USB** nu a fost setată opțiunea My List Play, setările se schimbă după cum urmează:
     AUTO CHANGE OFF → ALL
   - Dacă în modul **CD/USB** a fost setată opțiunea My List Play, setările se schimbă în mod diferit:
     AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST

- Când modul **AUTO CHANGE** este setat la ALL, sistemul Hi-Fi Component redă continuu melodiile din sursele DISC, USB1 şi USB2.
- Când modul AUTO CHANGE este setat la **MYLIST**, sistemul Hi-Fi Component redă continuu melodiile din My List din sursele DISC, USB1 şi USB2.
- Când modul de schimbare automată este setat la "**ALL/MYLIST**", dacă apăsați butonul **POWER** butonul FUNCTION sau butonul **OPEN/CLOSE**, funcția de schimbare automată este comutată la modul „**OFF**".
- Dacă deconectați unitatea USB când este redat conținut de pe aceasta, funcția de schimbare automată este comutată la modul "**OFF**".
- Când modul de schimbare automată este setat la "**ALL/MYLIST**", unitatea nu poate înregistra.
- When the auto change mode is "**ALL/MYLIST**", the **REPEAT** function automatically change to **OFF**.
- Când modul de schimbare automată este setat la "**ALL/MYLIST**", funcțiile **DELETE**, **USB REC , MY LIST**, şi **REPEAT** nu vor funcționa, iar unitatea va afişa mesajul "**ALL/MYLIST-AUTO CHANGE**".
- La finalul redării discului, dacă nu există fişiere de redat din sursa USB1, sistemul va încerca să redea din sursa USB2.
- La finalul redării discului, sistemul va relua redarea acestuia, dacă nu există fişiere de redat din sursele USB1 şi USB2.
- La finalul redării din sursa USB2, dacă nu există fişiere de redat de pe disc, sistemul va încerca să redea din sursa USB1.

Actualizarea software-ului.

Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului.

Dacă este disponibilă o actualizare, puteți actualiza firmware-ul prin conectarea unei unități USB cu versiunea de actualizare a firmware-ului la portul USB al sistemului.

Dacă există mai multe fişiere de actualizare, trebuie să le copiați individual pe dispozitivul USB şi să le utilizați pe rând pentru a actualiza firmware-ul.

Accesați samsung.com sau contactați centrul de asistență telefonică Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fişierelor de actualizare.

- Actualizarea firmware-ului ar putea să nu funcționeze corect dacă pe dispozitivul de stocare USB sunt memorate şi fişiere audio acceptate de sistem.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizării. Unitatea se va opri automat după instalarea actualizării firmware-ului.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării actualizării. Unitatea se va opri automat după instalarea actualizării firmware-ului.
- După actualizare, toate setările sunt resetate la valorile implicite din fabrică. Vă recomandăm să vă notați setările personalizate pentru a le putea restaura mai uşor după actualizare. Dacă actualizarea firmware-ului nu reuşeşte, vă recomandăm să formatați unitatea de memorie în sistemul FAT16/FAT32 şi să încercați din nou.
- După finalizarea actualizării software, porniți sistemul fără niciun disc introdus. Pe afişaj va apărea mesajul „NO DISC" . Închideți playerul şi țineți apăsat butonul STOP al aparatului timp de cel puțin 5 secunde. "INIT" va apărea pe afişaj şi sistemul va fi oprit. Actualizarea este finalizată.
- Nu formatați unitatea USB în format NTFS. Sistemul nu acceptă sistemul de fişiere NTFS.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.
- Produsul are funcție DUAL BOOT. Dacă actualizarea firmware-ului nu reuşeşte, majoritatea funcțiilor vor deveni inutilizabile, iar pe afişaj va apărea mesajul "UPGRADE FIRMWARE". Actualizați firmware-ul din nou.

Depanare

Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema pe care o întâmpinaţi nu apare mai jos sau dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de service Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.	• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată imediat după apăsarea butonului Redare/Pauză.	• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire? • Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu este emis sunet.	• Unitatea nu emite sunet la redarea rapidă şi lentă. • Aţi conectat corespunzător boxele? • Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcţionează.	• Telecomanda se află în raza de acoperire şi este utilizată sub unghiul corect? • S-au consumat bateriile?
• Aparatul nu funcţionează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tastele panoului frontal nu funcţionează sau se aude un sunet ciudat.) **• Aparatul nu funcţionează normal.**	• Reiniţializaţi aparatul: Când aparatul nu are un disc introdus şi afişează mesajul “NO DISC”, menţineţi apăsat butonul **STOP** (■) de pe unitatea principală timp de minimum 5 secunde. Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se poate recepţiona transmisiunea radio.	• Aţi conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o zonă cu recepţie bună.

Specificaţii

General	Greutate (MX-J630)	2.15 Kg
	Greutate (MX-J730)	2.45 Kg
	Dimensiuni	200 (W) x 308.5 (H) x 230 (D) mm
	Intervalul de temperatură de funcţionare	+5°C~+35°C
	Intervalul de umiditate de funcţionare	î10 % şi 75 %
Radio FM	Raport semnal/zgomot	55 dB
	Sensibilitate utilizabilă	12 dB
	Distorsiune armonică totală	0.6 %
CD Disc	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
		Durată maximă de redare: 74 min.
Amplificator		MX-J630- 230 Watts (MAX)
	Ieşire boxe frontale	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730- 600 Watts (MAX)
	Ieşire boxe frontale	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Interval frecvenţă	20 Hz~20 KHz
	Raport S/N	80 dB
	Separarea canalelor	55 dB
	Sensibilitate intrare	(AUX) 2.0 V

*: Specificaţie nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.
- Pentru informaţii despre sursa de alimentare necesară şi consumul de energie electrică, consultaţi eticheta ataşată sistemului.

Anunţ privind componentele software open source

Pentru a trimite întrebări şi solicitări referitoare la software-ul open source, contactaţi Samsung prin e-mail (oss.request@samsung.com).

CE

Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că acest sistem respectă cerinţele de bază şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Declaraţia oficială de conformitate poate fi găsită la adresa http://www.samsung.com. Accesaţi Support (Asistenţă) > Search Product Support (Căutare asistenţă pentru produs) şi introduceţi numele modelului.

Acest echipament poate fi utilizat în toate ţările din Uniunea Europeană.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.